



Úvod

- Děkujeme za nákup biometrického zámku na otisk prstu Safir.
- Přečtěte si prosím před rozbalením zámku pozorně tento návod.
- Uchovejte tento návod pro pozdější použití (nevyhazujte).
- Udržujte hrubou špínu a ostré předměty mimo snímací okénko.
- Instalujte dle **Návodu na instalaci**.
- Výrobce ani prodejce nejsou odpovědni za poškození zámku způsobené nesprávným použitím.

PROSÍM ZAPIŠTE SI SÉRIOVÉ ČÍSLO VAŠEHO
ZÁMKU UMÍSTĚNÉ NA KRABICI.

SČ:

Obsah

1. Představení zámku	3
1.1 Vlastnosti a možnosti biometrického zámku Safir	3
1.2 Součásti	4-5
1.3 Kde může být zámek použit?.....	4
2. Před použitím	6
2.1 Umístění prstu	6
2.2 Vložení / Výměna baterií.....	7
3. Nastavení	7
3.1 Ovládání (Administrátoři/Uživatelé).....	7
3.2 Sejmutí administrátorova otisku	8
3.3 Uložení administrátorů.....	8
3.3.1 Zapsání prvního administrátora.....	8
3.3.2 Zapsání druhého administrátora.....	9
3.3.3 Ověření otisků.....	10
3.4 Registrace / Zapsání nových uživatelů.....	10

3.5 Odstranění otisků uživatelů.....	11
3.5.1 Odstranění všech otisků současně.....	11
3.6 Znovunastavení zámku (Všechny uložené otisky budou vymazány).....	12
4. Obsluha	13
4.1 Odemykání zámku z vnější strany.....	13
4.2 Odemykání zámku z vnitřní strany.....	13
4.3 Zamykání z vnější strany.....	14
4.4 Zamykání z vnitřní strany.....	14
5. Pohotovostní klíč.....	15
6. Specifikace zámku.....	16

1. Představení zámku

1.1 Vlastnosti a možnosti biometrického zámku Safir

Zámek Safir je uzpůsoben k použití na standardních dveřích. Může být použit jednak výměnou za cylindrický zámeček a také do nových dveří místo klasického zámku. Zámeček je připevněn 4 šrouby.

Zámeček je vyráběn ve třech barevných provedeních (zlatá, antická zlatá, stříbrná).

- Jednoduchá instalace.
- Jednoduché ovládání.
- Zámeček může být použit jak na pravé tak na levé dveře.
- Zámeček je dodáván se 3 pohotovostními klíči k nouzovému odemčení.
- Zámeček může zapsat otisky celkem 4 administrátorů a 26 uživatelů při zapsání jednoho otisku pro každého. Přesto doporučujeme zapsání 2 administrátorů a 13 uživatelů s tím, že jsou každému uloženy 2 různé otisky. Jeden otisk prstu pravé ruky a jeden prstu levé ruky.
- Oznámení nízkého nabití baterií.

Zámeček pracuje se 4 AA bateriemi (nejsou součástí balení). Za normálních podmínek vydrží Long life baterie na cca 1 rok.

Pokud baterie vykazují nízké nabití, při zapnutí zámku uslyšíte 6 výstražných pípnutí a zároveň zabliká červené světlo nad snímacím okénkem.

POZNÁMKA – žádné uložené otisky nebo změněná nastavení se během výměny baterií z paměti zámku nevymažou.

- Po připevnění zámku na dveře je třeba zámeček naprogramovat pro použití na pravostranné nebo levostranné dveře.

Pokud se má západka vysouvat na pravé straně (při pohledu z vnější strany) stiskněte a přidržte tlačítko DELETE a poté stiskněte tlačítko POWER. (na dalším obrázku pod čísly 15 a 3.).

Pokud se má západka vysouvat na levé straně (při pohledu zvenčí) stiskněte a přidržte tlačítko SAVE a poté tlačítko POWER. (na dalším obrázku pod čísly 13 a 3.).

1.2 Součásti zámku



POPIS SOUČÁSTÍ

1. ZELENÉ / ČERVENÉ SVĚTLO	9. KRYT BATERÍ
2. SNÍMACÍ OKÉNKO	10. OTVOR NA ŠROUB
3. TLAČÍTKO POWER	11. OTVOR NA ŠROUB
4. KRYT POHOTOVOST. KLÍČE	12. ODDĚLENÍ BATERÍ
5. ZÁPADKA	13. TLAČÍTKO SAVE
6. OTVOR NA ŠROUB	14. ZELENÉ / ČERVENÉ SVĚTLO
7. OTVOR NA ŠROUB	15. TLAČÍTKO DELETE
8. VNITŘNÍ KLIKA	

1.3 Kde může být zámek použit ?

Zámek Safir může být použit v bytech, kancelářích, obchodech, domech a skladech..





2. Před použitím

2.1 Umístění prstu

Poznámka: *Osvojte si prosím správné umístění prstu na snímací okénko*

Přiložte prst pravé nebo levé ruky na snímací okénko naplocho a lehce přitlačte. Střed otisku obsahuje nejvíce identifikačních prvků.

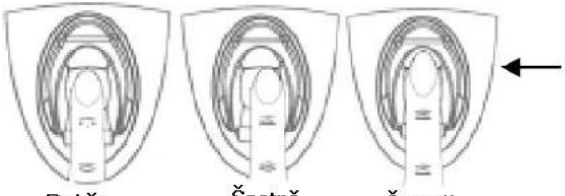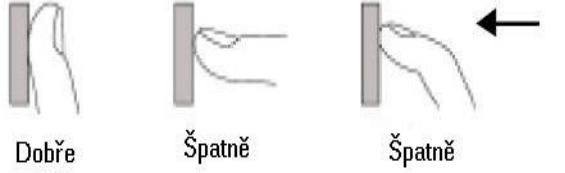Na obrázku jsou zobrazeny správné a špatné způsoby přiložení snímaného prstu:

 <p>Dobře Špatně Špatně</p>	<p>Přiložte střed prstu do středu okénka</p>
 <p>Dobře Špatně Špatně</p>	<p>Položte prst naplocho do středu okénka</p>
 <p>Dobře Špatně</p>	<p>Nepokládejte prst na hranu a potom ho neposouvajte do středu</p>
 <p>Dobře Špatně</p>	<p>Neposouvajte prst po povrchu snímače.</p>

2.2 Vložení / Výměna baterií


- Vložení nových baterií

Vysuňte kryt oddělení baterií nahoru a sundejte jej. Vložte 4 nové AA Long life baterie a kryt nasuňte zpět.

Kdy baterie vyměnit?

Pokud je napětí v bateriích nízké tak se při zapnutí zámku ozve varovné 6-násobné zapípání a červené světlo nad snímacím okénkem zabliká.

Poznámka: Během výměny baterií se otisky ani jiné nastavené funkce nezmění.

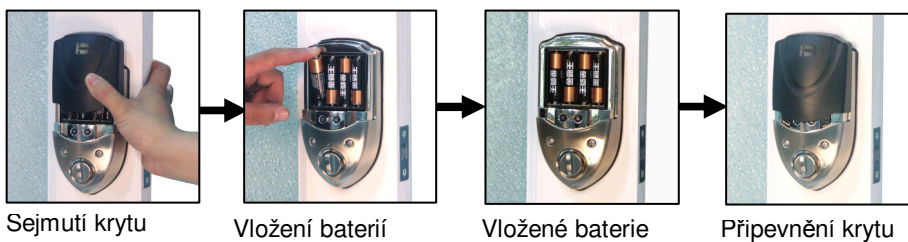

3. Nastavení

3.1 Ovládání (Administrátoři/Uživatelé)

- Všichni administrátoři mohou zamykat, odemykat, vymazávat a přidávat nové uživatele.
- Uživatelé mohou pouze zamykat a odemykat dveře.

	ADMINISTRÁTOR	UŽIVATEL
VKLÁDÁNÍ A ODEBÍRÁNÍ OTISKŮ	X	
ZAMYKÁNÍ & ODEMYKÁNÍ	X	X

3.2 Sejmutí administrátorova otisku

Poznámka: *Následující odstavec platí pouze pro administrátory*

- Pokud je zámek na levé straně dveří (při pohledu z vnějšku) sejměte otisk z prstu pravé ruky.
- Pokud je zámek na pravé straně dveří (při pohledu z vnějšku) sejměte otisk z prstu levé ruky.



Sejměte otisk prstu levé ruky



Sejměte otisk prstu pravé ruky

3.3 Uložení administrátorů

3.3.1 Zapsání prvního administrátora

1. Ujistěte se, že je zámek v pozici odemčeno. Stiskněte a uvolněte tlačítko **POWER**, západka se vysune ven (zamčeno).
2. Poté stiskněte a uvolněte stejné tlačítko **POWER**, jakmile se západka zasune (odemčeno):
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **SAVE**. Světélko umístěné mezi tlačítky SAVE a DELETE se rozsvítí zeleně (zámek je připraven k ukládání). Červené světélko nad snímacím okénkem (vnější strana) začne blikat. Ve chvíli kdy červená přestane blikat přiložte prst na snímací okénko, když světélko zhasne prst sundejte, až se opět rozsvítí přiložte stejný nebo jiný prst k druhému sejmutí, po zhasnutí prst sundejte. Pokud se po druhém sejmutí rozsvítí světlo zelené zapsání proběhlo úspěšně.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: *Pokud máte jen jednoho administrátora musíte zapsat buď 2 prsty, každý s 2 otisky nebo 4 prsty, každý s jedním otiskem.*





①
Tlačítko Power

②
Tlačítko Save

③
Sejmutí otisku


3.3.2 Zapsání druhého administrátora

Pokud jsou potřeba 2 administrátoři je dobré uložit 2 otisky každého administrátora.

První administrátor ověří svůj otisk, západka se zasune do pozice odemčeno. Druhý administrátor potom ihned začne ukládat svůj otisk jako v kroku 3 předchozí kapitoly č 3.3.1.

3.3.3 Ověření otisků

Pro ověření otisku musí být zámek v pozici zamčeno.

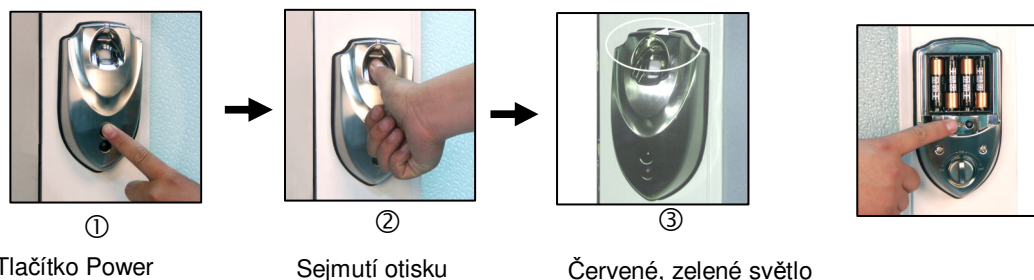

Pokud chcete ověřit zda byl otisk správně zaregistrován zkuste zámek odemknout. Pokud se Vám dveře podaří úspěšně odemknout je Váš otisk uložen správně.

Odemykání

Stiskněte a uvolněte tlačítko **POWER**. Když se rozsvítí červené světélko přiložte zapsaný prst, až světlo zhasne můžete prst sundat. Rozsvítí se zelené světlo a zámek se odemkne.

3.4 Registrace / Zapsání nových uživatelů


Po ověření otisku administrátora a odemčení zámku stiskněte a přidržte tlačítko **SAVE**, světélko mezi tlačítka SAVE a DELETE se rozsvítí zeleně (zámek je připraven k ukládání). Když se světlo nad snímacím okénkem rozsvítí červeně, nový uživatel přiloží prst na snímací okénko, červená se během snímání rozsvítí dvakrát (když se světlo rozsvítí přiložte snímání prst, po zhasnutí jej sundejte). Uživatel může jednak přiložit 2x stejný prst nebo napodruhé zaregistrovat jiný prst. Sejmutí 2 různých otisků prstů zaručuje odemčení dveří i pokud si jeden ze zaregistrovaných prstů zraníte nebo třeba jen více zašpiníte. Po druhém sejmutí stejného nebo jiného prstu se zelené světlo rozsvítí a poté zhasne (to značí úspěšné uložení).

Můžete přidržet tlačítko **SAVE** a postupně uložit až 26 uživatelů pokud každý uloží jeden otisk a 13 pokud každý ukládá otisky dvou prstů.

3.5 Odstranění otisků uživatelů

Jeden z administrátorů si ověří svůj otisk a poté stiskne a přidrží tlačítko **DELETE**, když se světlo

změní z červeného na zelené otisk posledního uživatele byl vymazán.

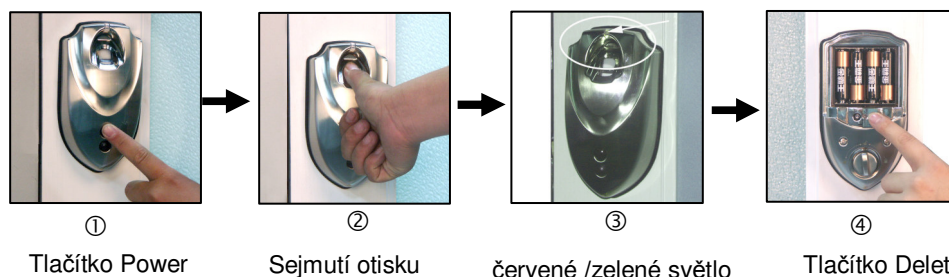

Poznámka: Když vymazáváte otisky, první se vymaže otisk posledního uživatele. Je doporučeno zaznamenávat si umístění otisků jednotlivých uživatelů (zaznamenat jednotlivé uživatele od administrátora po posledního uživatele).

3.5.1 Odstranění všech otisků současně

1. Administrátor, stiskne a uvolní tlačítko **POWER**;
2. Přiloží prst k ověření otisku;
3. Počká na odemčení zámku a rozsvícení zeleného světla;
4. Přidrží současně tlačítka **DELETE** a **SAVE**, až se opět rozsvítí zelená všechny vložené otisky jsou vymazány kromě otisků administrátorů.

